


TERRA 12

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ KOLEČKO

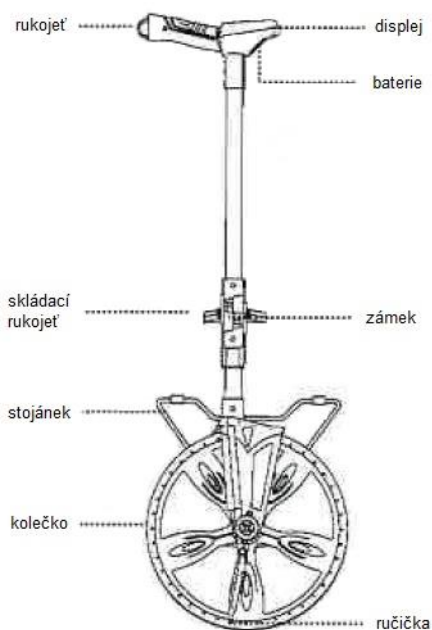



Tlačítko	Popis
Paměť	Pro ukládání dat
	Vytyčování / doleva
	Metr / Stopa / světlo/přidat
Esc / Reset	Zrušit / Reset
Hold / Enter	Držet hodnotu / Potvrdit
ON / OFF	Zapnout / Vypnout

Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.

- Při používání výrobku věnujte pozornost možným rizikům, jako je bezpečnost provozu, bezpečnost silničního provozu atd. Uživatel nese veškerou odpovědnost a následky způsobené riziky na životní prostředí nebo rizika způsobené nesprávným používáním přístroje.
- Elektromagnetické záření může způsobit rušení:
 - Nepoužívejte tento nástroj v hořlavém a výbušném prostředí.
 - Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti lékařských přístrojů.
- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívalo, měli byste vyjmout baterii a uskladnit ji samostatně.
- K čištění tohoto produktu nepoužívejte korozivní čisticí prostředky a organická rozpouštědla.
- Nerozebírejte ani neopravujte přístroj sami. Pokud je nástroj poškozen, kontaktujte nás.

OVLÁDÁNÍ:

Základní měření – Stiskněte (ON) pod dobu 5 s. Zatlačte do kolečka a můžete měřit.

Hold – Stiskněte (HOLD) a zastavíte měření. Naměřená hodnota zůstane na obrazovce.

ESC – Stiskněte (ESC) a vrátíte se na předchozí stránku.

Reset – Stiskněte (RESET) a vymažete hodnotu. Výsledek měření bude uložen jen pro čtení.

Změna jednotky – Podržte na několik sekund (M/Ft) a změníte jednotky mezi metrem a stopou.

Podsvícení – Stiskněte symbol žárovky a obrazovka se rozsvítí nebo zhasne.

Vytyčování – Stiskněte symbol vlaječek a vstoupíte do programu.

- 1) Zadejte hodnotu. Stiskněte šipku nahoru a vložte čísla. Stiskněte šipku doleva pro změnu kurzoru. Stiskněte (Enter) pro potvrzení.
- 2) Změřte a vytyčte. Když je téměř dosaženo vytyčovacího bodu, ikona vlaječek bude blikat a alarm bude upozorňovat. Když dosáhne vytyčovacího bodu začnou se přidávat jednotlivé počty v horním řádku obrazovky.

Úložiště paměti – Stiskněte (Memory) a potvrdíte uložení do paměti. Stisknutím šipek nahoru nebo doleva přepínáte mezi uloženými hodnotami. Počet uložených hodnot je 1-99.

Vypnutí – Stiskněte (OFF) po dobu 5 s. a vypnete kolečko. Při nečinnosti kolečka po dobu 2 minut se kolečko automaticky vypne.

Slabá baterie – Když bude slabá baterie, bude na obrazovce blikat ikona baterie.

Udržujte kolečko čisté a otírejte pouze navlhčeným hadříkem. Při dlouhém nepoužívání kolečka vyjměte baterii.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Rozměry		
Váha		1.98 kg
Pneu	Průměr	12´
	Tloušťka	2 cm
Úhlopříčka		2.4´
Minimální výška		51 cm
Maximální výška		96 cm
Napájení		

Baterie	AAA *3
Spotřeba	0.04W (LCD off)
Vypnutí podsvícení	po 20 s.
Automatické vypnutí	po 2 min.
Měření	
Rychlost měření	8 m/s
Indikace chyby	± 0.3 %
Min. čtení	0.01 m
Jednotky	m, palce
Ostatní	
Paměť	počet 1-99
Pracovní teplota	-10 °C - +60 °C
Teplota při skladování	-10 °C - +70 °C
Vlhkost vzduchu	95 % a méně

CHYBOVÉ KÓDY:

Chybové kódy	
EE01	chyba senzoru
EE02	chyba kódování
EE03	chyba senzoru a kódování

ZÁRUKA:

Tento produkt, kromě baterií má záruku 2 roky na vadu materiálu a funkčnost. Do záruky nejsou zahrnuty vady z nevhodného používání přístroje.

geoobchod, s.r.o.
gen. Svobody 181
533 51 Pardubice

Tel: 800 123 228

www.geoobchod.cz