


# LAMIGO

## Rotating laser Lamigo SPIN 205

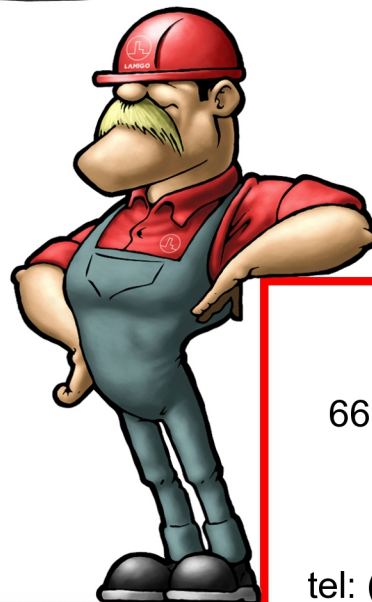

Lamigo S.C.  
ul. Mała 5  
66-400 Gorzów Wlkp  
Poland  
[biuro@lamigo.pl](mailto:biuro@lamigo.pl)

tel: (0048) 95 711 71 91

## Obsah

Sada obsahuje.....	2
Funkce.....	2
Představení.....	3
Pokyny.....	4
Dálkový ovladač.....	5
Napájení.....	6
Přijímač RC 300.....	7
Kontrola přesnosti.....	7
Technické parametry.....	8
Varování a upozornění.....	9
Důležité informace pro uživatele.....	10

## Sada obsahuje

Standardní sada obsahuje

- a) přístroj SPIN-205
- b) dálkový ovladač
- c) přijímač RC 300
- d) napájecí adaptér
- e) brýle
- f) odrazný terč
- g) přepravní kufr

## Funkce

Tento laser používá polovodičovou diodu, která zajišťuje vynikající viditelnost paprsku. Jejím volným otáčením je vytvářena snímací plocha. Rotující paprsek je vyzařován takto:




Je-li přístroj zapnut ve vzpřímené poloze, automaticky vyzařuje laserový paprsek horizontální skenovací plochy

# Představení

## Tělo přístroje



## Ovládací panel

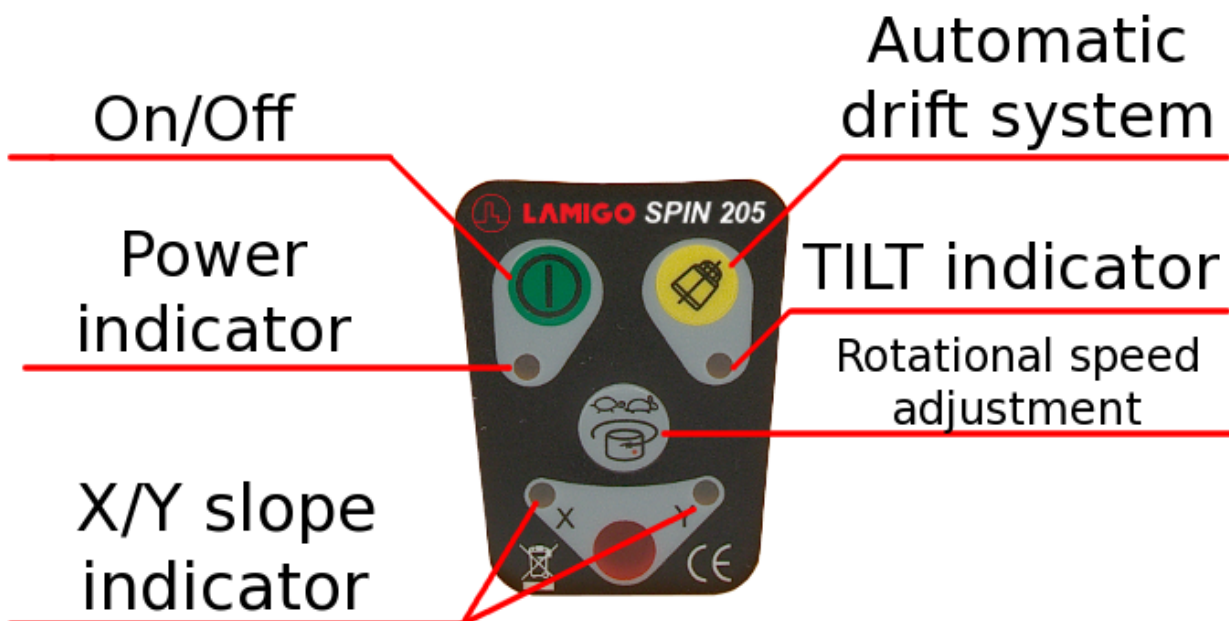

## Nástroje panelu

- 1) ON/OFF: ovládání přístroje ZAPNUTO/ VYPNUTO
- 2) Indikátor zapnutí: pokud dioda svítí, přístroj je spuštěn
- 3) Tlačítko kontroly urovnání přístroje (TILT): upozorňuje uživatele na nesprávně urovnaný přístroj



- 4) Indikátor urovnání přístroje (TILT): pokud dioda bliká pomalu, přístroj je kontrolován "Automatic drift system". Začne-li dioda blikat rychleji, je přístroj příliš nakloněn a nelze nivelovat
- 5) Nastavení rychlosti otáčení hlavy laseru: 5 módů rychlosti 0-60-120-300-600 otáček/min
- 6) indikátor sklonu v ose X: svítí-li, lze nastavit sklon v ose X
- 7) indikátor sklonu v ose Y: svítí-li, lze nastavit sklon v ose Y

## Pokyny

### Vložení baterií

Přístroj je napájen 4×AA Ni-MH dobíjecími bateriemi. Vložte bateriový pack, který je dodán výrobcem, do určeného místa na spodní straně přístroje a dotáhněte šrouby.

### Použití přístroje

#### Horizontální skenování

Umístěte přístroj na stativ nebo stabilní rovný povrch, nebo jej zavěste na zeď. Přístroj nastavte a udržujte sklon v rozmezí od  $-5^\circ$  do  $+5^\circ$ .

### Operace

#### Zapnutí

Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí a automatické urovnání přístroje. Jestliže dioda poblikává, signalizuje nedostatečné napětí baterie. Připojte síťový napájecí adaptér pro dobíjení baterií. Dalším stisknutím tlačítka ON/OFF vypněte přístroj a indikátor napájení zhasne.

#### Urovnání laseru

Stiskněte tlačítko ON/OFF pro automatické urovnání, když laserový paprsek začne blikat. Po automatickém vyrovnání se hlava laseru roztočí rychlostí 600 otáček/min. Pokud je přístroj umístěn nesprávně nebo sklon přístroje přesahuje rozsah  $\pm 5^\circ$ , dojde opět k zastavení a poblikávání laseru. Umístěte přístroj správně.

### Otáčení

#### Souvislé otáčení

Zmáčknete tlačítko rychlosti otáčení(5) pro nastavení požadované rychlosti. Opakovaným zmáčknutím tohoto tlačítka bude postupně docházet ke změně rychlosti otáčení:0-60-120-300-600-0 ot./min

## Dálkový ovladač

Ovladač pracuje na principu infračerveného záření. Dostupná vzdálenost: interiér do 30m, exteriér: do 20m. Panel klávesnice obsahuje 6 tlačítek, jejichž stlačení ovladač detekuje poblikáváním.

Funkce dálkového ovladače jsou následující:

- (1) Otáčení
- (2) Nastavení sklonu

### Nastavení sklonu

Sklon v ose X a Y může být nastaven tehdy, je-li přístroj připraven pro horizontální skenování. Zmáčkněte na ovladači tlačítko Automatický/Manuální mód (nahore uprostřed) Po rozsvícení diody indikující aktivní režim, přístroj vstoupí do módu manuálního vyrovnání.

### Sklon osy X

- 1) Zaměřte paprsek osy X1 ve směru požadovaného sklonu.
- 2) Zmáčkněte tlačítko „+” nebo „-” pro pohyb laseru nahoru nebo dolů

### Sklon osy Y

- 1) Stlačte tlačítko „X/Y”
- 2) Zaměřte paprsek osy Y1 ve směru požadovaného sklonu
- 3) Zmáčkněte tlačítko „+” nebo „-” pro pohyb laseru nahoru nebo dolů

### Ukončení nastavení režimu sklonu

Znovu zmáčkněte tlačítko Automatický/Manualní mód. Po zhasnutí indikační diody, dojde ke zrušení nastavených sklonů a přístroj se opět automaticky urovná.



## Dobíjení baterie



Power socket

Pokud indikátor baterie poblikává, je nutné baterie dobít. Připojte síťovou nabíječku do napájecího konektoru na boku přístroje (jak je znázorněno výše). Pokud svítí červená kontrolka nabíječky, baterie jsou dobíjeny. Zelená kontrolka signalizuje ukončení procesu dobíjení baterií.

### **Poznámky:**


- 1) Standardní doba dobíjení originálních baterií je do 7 hodin**
- 2) Pro nabíječku je potřebná frekvence:50-60HZ; Napětí: 85-265V.**
- 3) Přístroj může být používán za současného dobíjení baterie**
- 4) Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, či jej skladujete, vyjměte baterie.**
- 5) Zcela nové či dlouho nepoužívané dobíjecí baterie je nutné 3x nabít a vybit pro dosažení jejich plné kapacity.**

## Přijímač RC 300

Použití detektoru zvyšuje pracovní rozsah laseru. Odchylku od vytyčované roviny může oznamovat zvukovým signálem či směrovou šipkou na displeji. Detektor má tři tlačítka: "Zapnuto/Vypnuto"- zapnutí/vypnutí. Tlačítko se symbolem reproduktoru zapne zvukový signál vydávaný přijímačem. Tlačítko nastavení citlivosti mění přesný a hrubý režimem příjmu laseru na detektor. Když je detektor příliš vysoko, nad vytyčovanou rovinou, zvukový signál bude přerušovaný a pomalý. Pokud je detektor příliš nízko, zvukový signál bude podstatně rychlejší. Pokud docílíte konstatního zvukového signálu, je střed detektoru ve shodné výšce s rovinou laseru. Během práce by měla být horizontální pozice přijímače vyrovnávána libelou pro optimální přesnost měření. Detektor je napájen standardní 9V baterií.



## Kontrola přesnosti

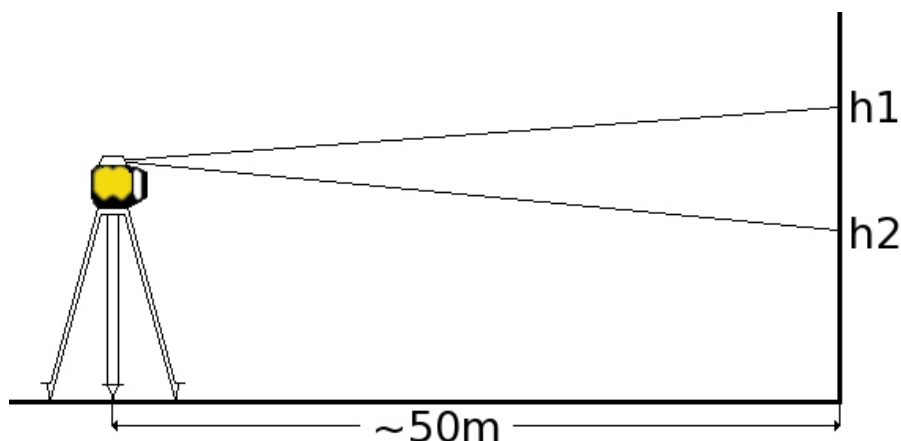

- 1) Umístěte přístroj do vzdálenosti 50 m před stěnu (nebo nastavte lať v místě vzdáleném 50 m od přístroje) a poté natočte přístroj přibližně tak, aby osa X1 směřovala na tuto stěnu (nebo na lať) , jak je znázorněno výše:
- 2) Po zapnutí přístroje použijte detektor RC 300, kterým určíte rovinu laseru h1 ve směru osy X1 na zdi nebo lati.
- 3) Povolte šroub stativu, otočte přístrojem o 180° tak aby osa X2 směřovala opět na zeď či lať a opět určete rovinu h2 stejnou metodou jako h1.

**D-rozdíl mezi h1 a h2 měřením by měl být méně než 10mm.**

4) Zkontrolujte osu Y shodným způsobem

## Technické parametry

Horizontální přesnost	± 1,5 mm/10 m
Rozsah urovnání	± 5°
Pracovní rozsah s detektorem	500 m
Sklon osy X,Y	±7%v každé ose,max.7%v obou osách
Rychlost otáčení	0-60-120-300-600 otáček/min
Dosah dálkového ovládání	do 20m
Baterie	4x velikost AA NI-MH dobíjecí
Typ laserové diody	červená dioda 635 nm, třída II
Operační teplota	-20°C až 50°C
Skladovací teplota	-20°C až 60°C
Ochrana proti prachu/vlhkosti	IP 54
Provozní doba	Až 30 hodin
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry	170 x 140 x 155 mm

## **VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ**

- Během používání přístroje buďte opatrní a zabraňte zasažení očí laserovým paprskem.
- Záření laserovým paprskem po delší dobu může být nebezpečné pro vaše oči (laserový paprsek : ekvivalentní laserovému záření třídy 2)
- Zařízení se nesnažte rozebírat. Servis Vám poskytne Váš dodavatel nebo servisní středisko určené pro opravy zařízení LAMIGO.
- Pokud připevňujete zařízení na stativ, vždy se ujistěte, že je upevněno bezpečně a že stativ má výsuvné nohy pevně zajištěny. Nedostatečné zajištění může způsobit pád zařízení ze stativu.
- Pokud používáte stativ ujistěte se, že nohy stativu jsou pevně zapíchnuty do podložky a že nehrozí ujetí nohou stativu z původní pozice. Případně použijte doplněk stativu, který zajistí pevné postavení nohou stativu.
- Používejte laser v takové výšce, abyste zabránili zasažení očí případných chodců, řidičů vozů. Vyhněte se používání laserů v místech, kde hrozí odraz paprsku od ploch jako jsou skla a zrcadla. Při likvidaci zařízení nejprve odstraňte baterie, aby nemohlo dojít k samovolné emitaci paprsku.

## **OPATŘENÍ**

- Zařízení by nemělo být skladováno v extrémních teplotách nebo používáno v lokacích s prudkými výkyvy teplot. Zařízení také nemusí pracovat správně pokud je používáno mimo rozsah pracovních teplot.
- Zařízení ukládejte do přepravního kufru a umístěte je na suché místo bez výskytu vibrací, bez prachu a mimo vlhké prostředí.
- Pokud jsou teploty skladování a teploty používání příliš rozdílné, před používáním zajistěte aklimatizaci zařízení po dobu alespoň 2 hodin na místě používání.
- Zařízení přepravujte tak, abyste se vyhnuly v co největší míře možným vibracím a otřesům.
- Zařízení, pokud jej nepoužíváte, vždy ukládejte do příslušného přepravního kufru dodávaného se zařízením.
- Pozorně prostudujte všechny body uživatelského manuálu, abyste se s výrobkem dokonale seznámili.



## Důležité informace pro uživatele

### Prohlášení o shodě pro EU

Prohlašujeme, že tento produkt je v souladu s nařízeními a standardy :  
EN 55011-2007 a EN 61000-6-1:2007

**Při dodržování nařízení EU 2002/96/EC pro nakládání s elektronickým a elektrickým odpadem a jeho implementaci s ohledem na národní právo, všechna elektrická a elektronická zařízení po uplynutí doby jejich životnosti musí být zlikvidovány odděleně a ekologicky v zařízeních určených na likvidaci takto specifikovaných odpadů.**

### Výrobce:

Lamigo Jacek Mickowski i Rafał Mickowski S.C.  
ul. Mała 5  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
[www.lamigo.pl](http://www.lamigo.pl)  
[biuro@lamigo.pl](mailto:biuro@lamigo.pl)  
POLAND

**Dovozce:** **geobchod** s.r.o., gen. Svobody 181, Pardubice  
[info@geobchod.cz](mailto:info@geobchod.cz), [www.geobchod.cz](http://www.geobchod.cz)  
tel: +420 800123228

### Elektromagnetická kompatibilita:

Nelze úplně vyloučit, že zařízení nebude ovlivňovat jiné elektronické systémy (např. navigační zařízení), stejně jako nelze vyloučit, že toto zařízení nebude jinými zařízeními ovlivňováno (s ohledem na šíření elektromagnetických vln).

